




hoco. WATCH

Návod k obsluze

Přípevnění řemínku

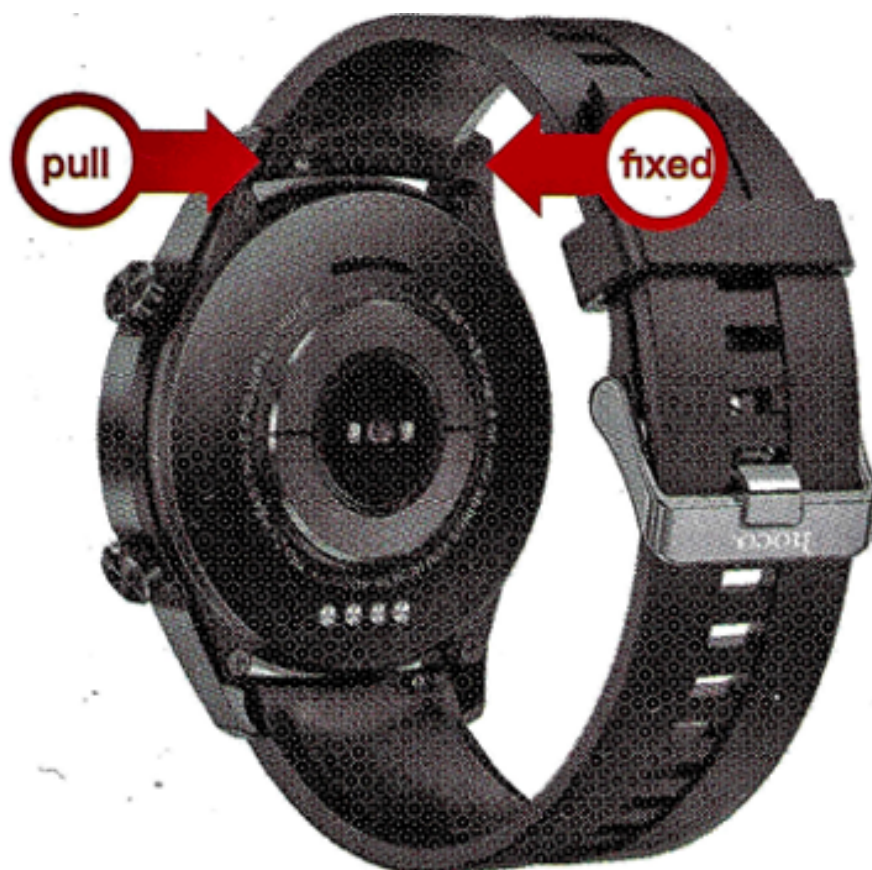

Při instalaci řemínku nejprve připevněte jeden konec řemínku k držáku na těle hodinek. Pak vytáhněte upevňovací kolík řemínku hodinek, zarovnejte druhý kolík s držákem a poté uvolněte upevňovací kolík řemínku hodinek.

Základní ovládání hodinek

Postranní horní tlačítko: Krátkým stisknutím vstoupíte do rozhraní počítadla kroků, které zobrazí počet ušlých kroků, spotřebu kalorií a vzdálenost, kterou jste v daný den ušli.

Postranní dolní tlačítko: Dlouhým stisknutím se hodinky vypnou/zapnou, krátkým stisknutím se vrátíte do pohotovostního rozhraní. Když hodinky nereagují, dlouhým stisknutím na 10 sekund se hodinky znovu spustí.

Gesta: Přejetím doleva a doprava vstoupíte do hlavní nabídky. Po vstupu do každé funkce se přejetím doprava vrátíte zpět, přejetím doleva vstoupíte do další nabídky.

Přepínání ciferníků: Dlouze podržte prst na obrazovce, zobrazí se výběr ciferníku, vyberte požadovaný ciferník a klikněte na potvrzovací tlačítko níže.

Stavový řádek hodinek: Vstoupíte pod pohotovostní rozhraní, zobrazí se stav Bluetooth, napájení, čas a další údaje.

Pokyny pro nabíjení: Při nabíjení jsou hodinky položeny displejem dolů a nabíjecí konektor je zarovnaný s kontakty a automaticky se magnetem přitáhne. Podporuje standardní nabíječku jako je USB v počítači nebo napájecí adaptér mobilního telefonu o výkonu 5 V. Hodinky lze plně nabít přibližně za 70 minut.

Poznámka: Výrobek podporuje vodotěsnost s úrovní IP68, je možné jej nosit při mytí rukou, plavání, za deště atd.

Pozor: Nepoužívejte hodinky, když si dáváte horkou sprchu, koupete se nebo jste v sauně, abyste zabránili výparům vody. Pokud se do hodinek dostane voda v důsledku nedodržení pokynů, nemůže být uplatněna záruka.

Dále upozorňujeme, že oba kontakty nabíjecího kabelu by neměly být současně v kontaktu s vodivými předměty, což by mohlo způsobit zkrat a popálení.

Propojení hodinek s telefonem

Spojení mezi hodinkami a mobilním telefonem: Nejprve je třeba stáhnout aplikaci **M Active** do mobilního telefonu a nainstalovat ji, a to dvěma způsoby:

1) Android/iPhone: Pro stažení aplikace M Active naskenujte následující obrázek QR kódu pomocí fotoaparátu nebo jakéhokoli skeneru.

2) Telefon se systémem Android: vyhledejte a stáhněte aplikaci M Active z Google Play; telefon se systémem iOS: vyhledejte a stáhněte aplikaci M Active z App Store.



Po dokončení stahování se během prvního procesu instalace zobrazí různé připomínky k povolení, kliknutím na všechny souhlase, hodinky a mobilní telefon musí být propojeny skrz Bluetooth, abyste měli přístup ke všem funkcím. Systém Android může spojení přerušovat a vypínat automaticky aplikace běžící na pozadí. Aby bylo zajištěno stabilní připojení, je třeba nastavit aplikaci M Active jako aplikaci, která nikdy nespí. Například u telefonů Samsung by měla být aplikace M Active přidána do bílého seznamu baterie (whitelistu).

Připojení Bluetooth 4.0: Po instalaci zapněte Bluetooth na mobilním telefonu a aplikaci M Active. Potvrďte, že jsou povolena oznámení, poloha, všechna oprávnění, klepněte na přidání zařízení a vyhledejte **I-1000. Y2** a klepněte na možnost připojit. Některé telefony se systémem Android potřebují pro připojení zapnout GPS.

Připojení přes Bluetooth 3.0: Klepněte na název mobilního telefonu v seznamu, potvrďte připojení na mobilním telefonu. Otevřete hlavní nabídku hodinek - Bluetooth - vyhledejte Bluetooth - vyberte zapnout Bluetooth - klepněte na název mobilního telefonu, potvrďte připojení na mobilním telefonu. Jste úspěšně připojeni.

Jak ověřit, zda je připojení Bluetooth úspěšné: Zelená barva znamená, že je připojeno Bluetooth 4.0, modrá barva znamená, že je připojeno Bluetooth 3.0, pouze žlutá ikona znamená, že je připojeno Bluetooth 3.0 i 4.0.

Jak nastavit oznámení: V aplikaci jděte do *Phone Settings - APP Management*, najděte *M Active - Permissions Management* a vše povolte. *Notifications - M Active* a zase vše povolte. *M Active - Application push*, a opět vyberte vše povolte.

V telefonu se ujistěte, že jste povolili odesílání všech oznámení, jako jsou WhatsApp, Facebook, e-mail, do oznamovacího centra telefonu.

Co když se mi oznámení nezobrazí a notifikace do hodinek nechodí?

- Funkce oznámení na hodinkách slouží pouze k synchronizaci notifikací z telefonu. Například přichází e-maily, WhatsApp, Facebook Messenger. Pokud váš telefon oznámení neobdržel, hodinky ho také neobdrží. Pro nastavení notifikací v telefonu najdete příslušné nastavení, otevřete oznámení a vše povolte.
- Protože protokol Bluetooth jednotlivých značek mobilních telefonů není jednotný, někdy je Bluetooth spojení mezi mobilním telefonem a hodinkami nestabilní. Můžete vypnout Bluetooth mobilního telefonu a znovu jej připojit nebo obnovit tovární nastavení hodinek.
- Odstraňte aplikaci M Active a stáhněte ji znovu. Všimněte si, že během instalace by měla být otevřena všechna oprávnění a poté by měly být hodinky znovu připojeny.

Záruka

- Pokud se objeví problémy s kvalitou způsobené výrobou, materiály nebo designem do jednoho roku (ode dne zakoupení), baterie a kabel do 6 měsíců, nabídneme vám bezplatně záruku. Předpokladem je normální a správné používání.

Pokud je závada způsobená nesprávným zacházením uživatele, neposkytujeme bezplatnou záruku, a to následovně:

- 1) Porucha způsobená neoprávněnou demontáží nebo úpravou hodinek.
- 2) Porucha způsobená náhodným selháním během používání.
- 3) Veškerá umělá poškození nebo nesprávné použití (jako například; voda v zařízení, náraz vnější síly, poškrábání/poškození periferních součástí atd.), to vše je mimo rozsah záruky.

- Při žádosti o bezplatnou záruku musíte předložit záruční list s razítkem místa nákupu a datem nákupu.
- Pokud jste se během používání setkali s problémy, obraťte se na zákaznický servis obchodu, u kterého jste výrobek zakoupili.

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt!

Chcete-li tomuto zařízení komplexně porozumět a používat jej, znát všechny funkce a způsoby ovládání, přečtěte si nejprve tento návod.

Toto zařízení je k mobilnímu telefonu připojeno především prostřednictvím rozhraní Bluetooth. Poskytuje řadu praktických funkcí a služeb, které usnadňují ovládání mobilního telefonu. Také monitoruje zdravotní funkce a sleduje sportovní aktivity uživatele. Hodinky nejsou lékařským přístrojem a měří údaje. Výsledky slouží pouze pro informaci, nikoli jako podklad pro diagnostiku a léčbu. Funkce v uživatelské příručce se mohou s reálnými trochu lišit.

Popis funkcí

Telefon

Telefonní seznam: Můžete synchronizovat kontakty z mobilního telefonu do hodinek.

Volání: Připojení k mobilnímu telefonu při volání. Lze volat přímo z hodinek.

Historie volání: Historie telefonátů se synchronizuje do hodinek.

Krátké zprávy: Zprávy jsou synchronizovány do hodinek (není podporován iOS systém, iPhone).

Upozornění: Můžete kontrolovat zprávy v reálném čase, například QQ/WeChat. Tato funkce musí být povolena v aplikaci M Active nebo v mobilním telefonu, aby ji bylo možné používat.

Bluetooth: Vyhledání zařízení pro připojení nebo odpojení připojeného zařízení.

Krokoměr: Můžete zobrazit počet kroků, které jste v daný den ušli, spotřebu kalorií a vzdálenost, kterou jste ušli. Každou noc ve 12 hodin se údaje za den uloží a vynulují na 0. Přejetím prstu nahoru vstoupíte do dalších možností a stavu. Jsou zde záznamy historie, můžete tak zobrazit 7denní záznamy historie. Dále lze nastavit cíle pro dosažení počtu kroků za den.

Zadejte své pohlaví, váhu, výšku a další informace, aby bylo možné přesněji měřit údaje o cvičení a kondici.

Monitorování spánku: Délka a kvalita vašeho spánku bude zaznamenávána každou noc od 22:00 hodin večer do rána. To vám pomůže lépe přizpůsobit dobu práce a odpočinku a zlepšit kvalitu spánku. Přejetím prstu nahoru vstoupíte do dalších možností a stavu. Uvidíte záznamy historie vašeho spánku, délku hlubokého a lehkého spánku, nápovědu a podrobné pokyny k použití.

Monitorování srdečního tepu: Hodinky si přiložte k zápěstí, nejvhodnější místo pro nošení je nad zápěstní kostí. Tepová frekvence je měřena kontinuálně. Normální hodnota u člověka je 60-90 tepů/min. Kliknutím na ikonu začátku v dolní části se ukáže hodnota tepové frekvence. Bude zobrazena přibližně po 20 sekundách.

Připomenutí dlouhého sezení: Nastavte čas připomenutí pro při sezení, Po uplynutí času automaticky dostanete připomenutí, že byste měli vstát.

Vyhledání zařízení: Vyhledejte telefon, který se nachází v dosahu. Klepněte na tlačítko *Find*, telefon vydá zvukový signál. Můžete také zadat funkci nalezení zařízení do aplikace telefonu a hodinky vydají zvukový signál.

Budík: Můžete si nastavit až 5 budíků; dlouhým stisknutím vstoupíte do rozhraní, kde lze nastavené budíky smazat.

Kalendář: Zobrazí kalendář.

Hudba: Můžete synchronně přehrávat hudbu v telefonu.

Fotoaparát: V rozhraní aplikace M Active lze nastavit fotografování skrz hodinky. Při aktivním Bluetooth propojení telefonu a hodinek lze ovládat spoušť fotoaparátu telefonu na hodinkách. Fotografie se pak uloží do galerie telefonu.

Stopky: Tuto funkci zapněte pro jednorázové nebo vícenásobné měření času.

Kalkulačka: Zadejte pro provádění jednoduchých výpočtů.

Nastavení: Možnosti lokálního nastavení.

Bluetooth nastavení: Zapne nebo vypne Bluetooth.

Hodiny: typ hodin, na výběr je několik ciferníků; synchronizace času, která je ve výchozím nastavení zapnutá, synchronizuje čas telefonu po připojení k telefonu, pokud chcete ručně upravovat čas, musíte tuto funkci vypnout;

Zvýšení jasů u příchozí notifikace: Při zapnutí příchozího oznámení se obrazovka rozjasní, ale spotřeba energie je pak vyšší.

Zvuk: Můžete nastavit hlasitost multimédií, vyzváněcích tónů, oznámení atd.

Displej: Můžete zadat jas obrazovky a dobu trvání do vypnutí podsvícení.

Obnovení továrního nastavení: Obecně platí, že pokud se vyskytne nějaký softwarový problém, lze jej vyřešit obnovením do továrního nastavení.

Informace: Můžete zobrazit model hodinek a verzi softwaru.

Jazyk: Po připojení telefonu se synchronizuje jazyk telefonu a ve výchozím nastavení je zapnuta automatická synchronizace. Pokud chcete jazyk vybrat ručně, musíte tuto funkci vypnout.

Akce: Podpora ztišení vyzvánění při převrácení hodinek displejem dolů, u volání a budíku. Převrácení hodinek displejem nahoru naopak rozsvítí obrazovku. Zatřesením zápěstí s hodinkami se přijme příchozí hovor.

Motiv: Přepínání motivů (dva režimy).

Hodinky podporují těchto 17 jazyků: angličtina, ruština, arabština, vietnamština, barmština, thajština, polština, perština, španělština, malajština, řečtina, francouzština, italština, němčina, portugalština, indonéština, turečtina.