



# **iPega Gamepad Direct-Play Mode**

## **Výchozí nastavení **iOS/Android** zařízení**


**iOS zařízení:** Stiskněte a podržte Y + HOME tlačítka na iPega gamepadu, otevřete Bluetooth na svých zařízeních, vyhledejte "Gamepad Model", připojte ho.

**Android zařízení:** Stiskněte a podržte Y + HOME tlačítka na iPega gamepadu, otevřete Bluetooth na svých zařízeních, vyhledejte "Gamepad Model", připojte ho.

Změňte přednastavenou hru stisknutím tlačítek na gamepadu:

HOME+UP : PUBG Mobile; HOME+RIGHT : Arena of Valor

HOME+DOWN : Mobile Legends; HOME+LEFT : Knives Out

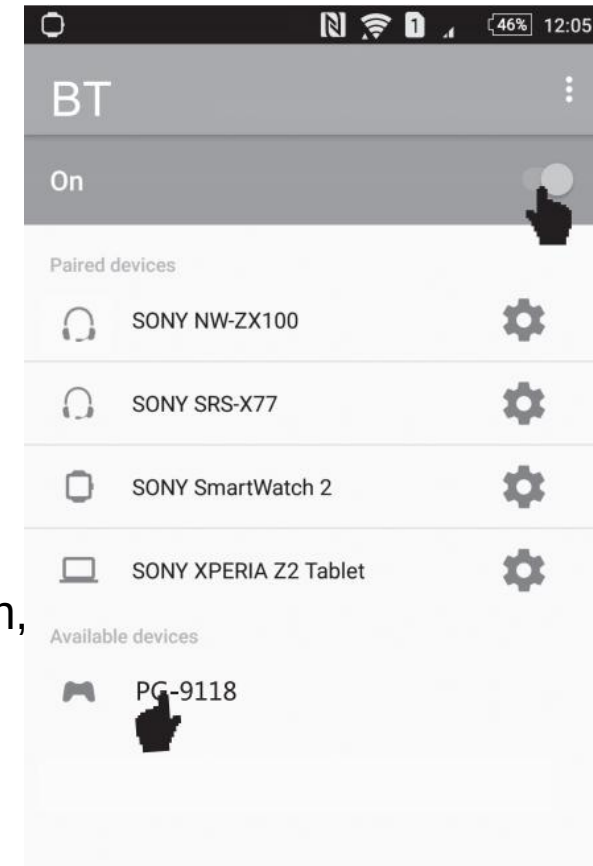

## Výchozí nastavení Direct-Play Mode na zařízeních iOS/Android

Výchozí herní tlačítka pro **PUBG Mobile & Knives Out**, jak je znázorněno.

Poznámky:

Při používání tohoto výrobku umístěte zařízení vodorovně.

A ujistěte se, že je tlačítko HOME vpravo.

Obnovte výchozí nastavení herních tlačítek.

Naleznete kroky uvedené na další stránce.



Změňte přednastavenou hru stisknutím tlačítka na gamepadu:

**HOME+UP : PUBG Mobile;**

**HOME+RIGHT : Arena of Valor**

**HOME+DOWN : Mobile Legends;**

**HOME+LEFT : Knives Out**

| No# | Controller buttons | PUBG                                                                                                                                                                                     | No# | Controller buttons     | PUBG                                                                                               |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Single key         |                                                                                                                                                                                          |     | Single/Combination key |                                                                                                    |
| 1   | A                  | Jump                                                                                                  | 13  | R1+A                   | Bag             |
| 2   | B                  | Squat                                                                                                 | 14  | R1+Y                   | Run             |
| 3   | X                  | Lay down                                                                                              | 15  | R1+L2                  | Get in          |
| 4   | Y                  | Map                                                                                                   | 16  | R1+R2                  | Bullets reload  |
| 5   | D-pad UP           | Pick up equipment                                                                                                                                                                        | 17  | R2                     | Fire            |
| 6   | D-pad Down         | Revive  Open door  | 18  | R3                     | Grenade         |
| 7   | D-pad Left         | Main Weapon                                                                                                                                                                              | 19  | Right Joystick         | Angle view                                                                                         |
| 8   | D-pad Right        | Secondary Weapon                                                                                                                                                                         | 20  | L1 +Right Joystick     | View           |
| 9   | R1+D-pad Left      | Turn left                                                                                           | 21  | L2                     | Aim           |
| 10  | R1+D-pad Right     | Turn right                                                                                          | 22  | L3                     | Medicine      |
| 11  | R1+ D-pad Up       | Drive                                                                                               | 23  | Left Joystick          | Move          |
| 12  | R1+ D-pad Down     | Get off                                                                                             |     |                        |                                                                                                    |

## Výchozí nastavení Direct-Play Mode na zařízeních iOS/Android

\* Pokud jste dříve změnili herní tlačítka, proveďte reset herních tlačítek.

Krok1: Otevřete “Nastavení” ve hře,  
zvolte rozhraní “Customize”.

Krok2: Klikněte na “Reset” , uložte, zvolte Exit.



Změňte přednastavenou hru pomocí tlačítek na gamepadu:

HOME+UP : PUBG Mobile;      HOME+RIGHT : Arena of Valor

HOME+DOWN : Mobile Legends;      HOME+LEFT : Knives Out

**Arena of Valor & Mobile Legends** výchozí herní tlačítka, jak je zobrazeno níže:

| Herní akce                     | Gamepad       | Herní akce       | Gamepad        | Poznámky                  |
|--------------------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------|
| Pohyb směrem                   | levý joystick | TP               | R1+L1          |                           |
| Purchase equipment <b>up</b>   | D-pad ↑       | Zotavení         | R1+L2          |                           |
| Purchase equipment <b>down</b> | D-pad ↓       | Summoner Spells  | R1+R2          |                           |
| Přidat dovednost 1             | D-pad ←       | Mapa             | pravý joystick |                           |
| Přidat dovednost 2             | D-pad →       | Útok             | R1+X           |                           |
| Přidat dovednost 3             | R3            | Ústup            | R1+Y           |                           |
| Normální útok                  | A             | Shromáždit       | R1+B           |                           |
| Svrhnout věže                  | B             | Otevřít shop     | R1+D-pad ↑     |                           |
| Přidat nářadí                  | X             | Zvednout objekty | R1+D-pad ←     | Border Chicken games mode |
| Against information            | Y             | Salve            | R1+A           |                           |
| Dovednost 1                    | L1            | Backpack         | R1+D-pad ↓     |                           |
| Dovednost 2                    | L2            | Mapa             | R1+D-pad →     |                           |
| Dovednost 3                    | R2            |                  |                |                           |

Změňte přednastavenou hru pomocí tlačítek na gamepadu:

**HOME+UP : PUBG Mobile;**      **HOME+RIGHT : Arena of Valor**

**HOME+DOWN : Mobile Legends;**      **HOME+LEFT : Knives Out**



# Jak obnovit herní tlačítka pomocí ShootingPlus V3 APP na **iOS** zařízeních

Youtube guide video: <https://www.youtube.com/watch?v=DeQQ0DPdtHQ>




## Jak používat ShootingPlus V3 APP na zařízeních iOS

Krok 1: Stáhněte a nainstalujte aplikaci „ShootingPlus V3“ z obchodu APP.

Krok 2: Otevřete “ShootingPlus” APP. Uvidíte spoustu her, které mají přednastavená tlačítka a které lze stáhnout do vašeho zařízení.

Po stažení klikněte na vyskakovací okno "V3", vyberte/Choose herní tlačítka v aplikaci nebo stiskněte tlačítka na klávesnici pro změnu herních tlačítek.

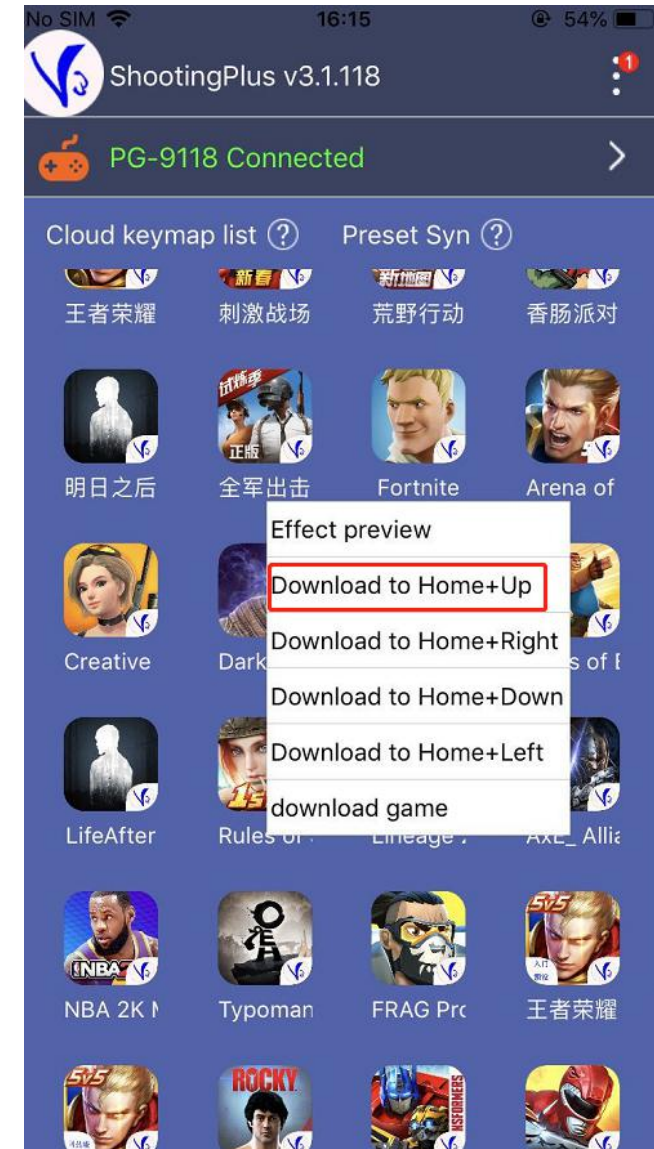


## Jak používat ShootingPlus V3 APP na zařízeních iOS

Chcete-li nastavit herní tlačítka dle vašeho zvyku, postupujte podle následujících pokynů:

Krok1: Získejte Screenshot ze hry  
(pro PUBG, klikněte na “Setting” -----”Control”,  
vstupte do rozhraní “Customize”.



Krok2: Otevřete Shootingplus App, klikněte na “V3”  
vyskakovací okno, dlouze se dotkněte prázdné oblasti,  
načtete screenshot pro herní tlačítka.

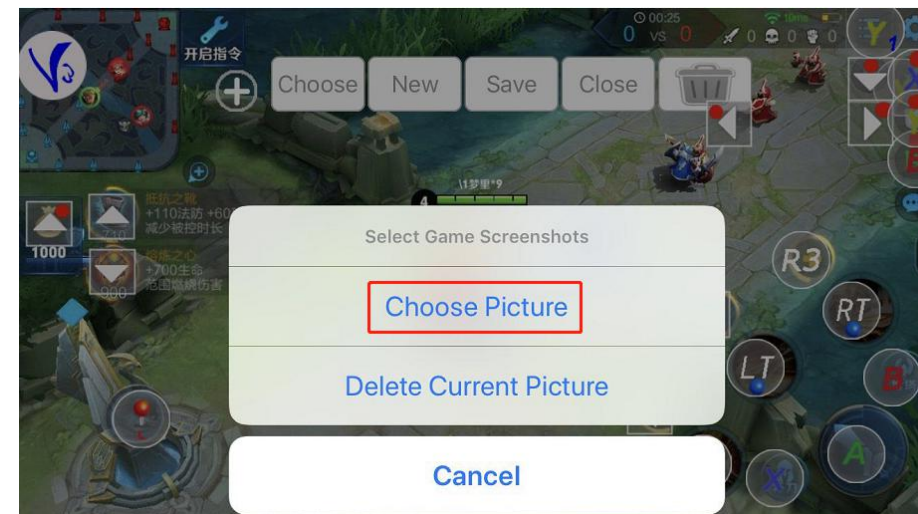



## Jak používat ShootingPlus V3 APP na zařízeních iOS

Krok 3: Klikněte na “NEW”, všechna tlačítka hry budou jasná, stiskněte tlačítko na gamepadu a přetáhněte je do správné polohy. Po nastavení všech tlačítek hry, nastavení uložte a ukončete.



Krok 4: Otevřete hru a užívejte si hraní!




# Jak obnovit herní tlačítka pomocí ShootingPlus V3 APP na **Android** zařízeních


Youtube guide video: <https://www.youtube.com/watch?v=DeQQ0DPdtHQ>

# Jak používat ShootingPlus V3 APP na zařízeních Android

Krok 1: Stáhněte a nainstalujte aplikaci „ShootingPlus V3“ z Google Play Store,  
Otevřete “ShootingPlus” APP, povolte vyskakovací okno, kreslení přes jiné aplikace.

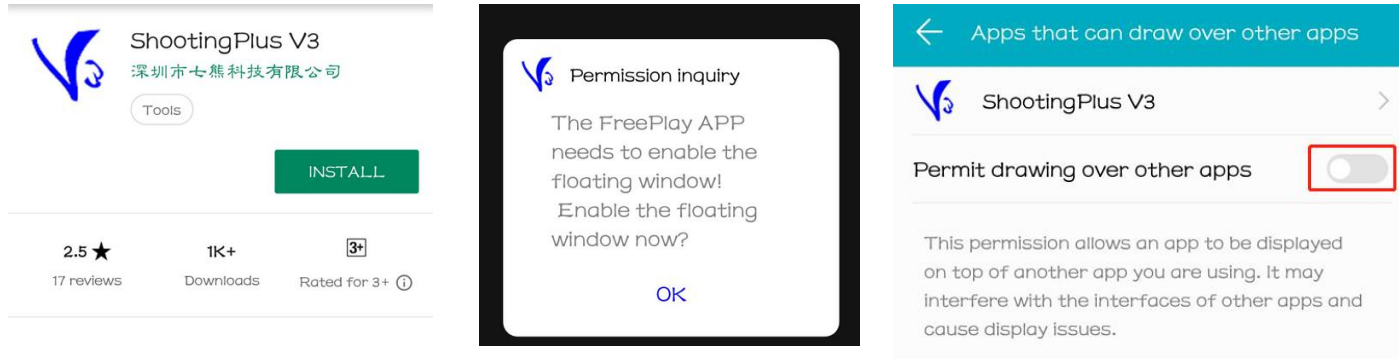

Krok 2: Otevřete “ShootingPlus” APP. Uvidíte spoustu her, které mají přednastavená tlačítka  
a které lze stáhnout do vašeho zařízení. Po stažení klikněte na vyskakovací okno "V3", vyberte/  
Choose herní tlačítka v aplikaci nebo stiskněte tlačítka na gamepadu pro změnu herních tlačítek.

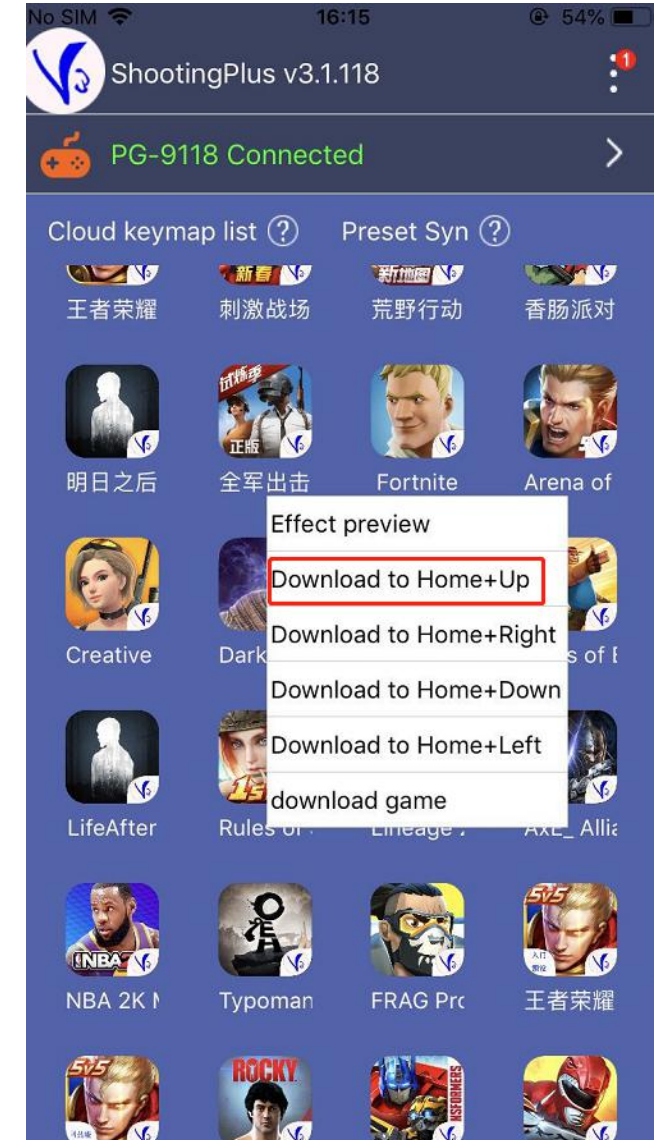



## Jak používat ShootingPlus V3 APP na zařízeních Android

Pokud chcete nastavit tlačítka hry, postupujte podle níže uvedených kroků:

Krok1: Otevřete hru, klikněte na “V3” vyskakovací okno, zvolte přednastavená tlačítka hry v aplikaci.



Krok 2: Chcete-li nastavit herní tlačítka dle vašeho zvyku, Klikněte na “NEW”, všechna tlačítka hry budou jasná, stiskněte tlačítko na gamepadu a přetáhněte je do správné polohy. Po nastavení všech tlačítek hry, nastavení uložte a ukončete.



Krok 3: Otevřete hru, stiskněte “SELECT” na gamepadu, zobrazí se herní tlačítka. Užijte si hru!

