



Red Knight BT Gamepad


Uživatelský manuál (PG-9087S)

Aplikační instrukce:

1. Produkt podporuje režim přímého hraní her Direct-Play. Snadné ovládání, přímé připojení a hraní, není potřeba aktivace a aplikace. (Systémové požadavky Android 6.0 a vyšší, iOS 11.0 a vyšší)
2. Podporuje hraní her pomocí Bluetooth na zařízeních Android / iOS , tabletech a Smart TV.
3. Navržen s teleskopickým držákem na telefon. Podporuje držení mobilního telefonu až do velikosti 6,2 palce.
4. Ergonomická konstrukce, komfortní pocit v rukou.


- Vzhledem k problémům se systémem mobilních telefonů nemusí jednotlivé mobilní telefony toto zařízení podporovat (např. Mobilní telefony platformy MediaTek ho nemohou podporovat).
 - Vzhledem k tomu, že oficiální herní platforma může dostat software upgrade nebo zdrojový kód změn atd, mohou tyto faktory ovlivnit hraní a některé hry nelze přehrát nebo spojit s vaším gamepadem. Naše společnost iPega nenese žádnou odpovědnost a vyhrazujeme si právo na konečnou interpretaci.

Instrukce pro funkce tlačítek:

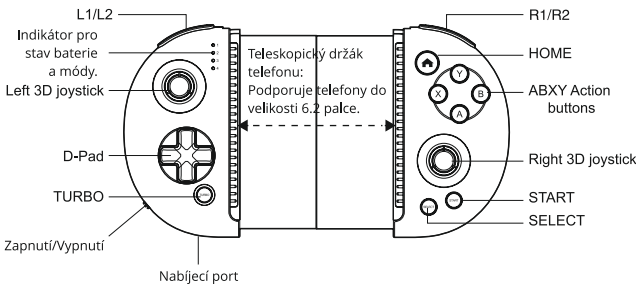

Charakteristické parametry:


1. Rozměry: 163 x 86 x 36mm
2. Váha: 128.5 ± 5g
3. Pracovní napětí: DC3.7V
4. Pracovní proud: <15mA
5. Statický proud: <15uA
6. Doba nepřetržitého hraní: >15H
7. Vstupní napětí / proud: DC5V / 500mA
8. Doba nabíjení: přibližně 3 hodiny
9. Bluetooth 4.0, vzdálenost přenosu: ≤ 8M
10. Kapacita baterie: 400 mAh
11. Pohotovostní doba: až 30 dnů na jedno nabití

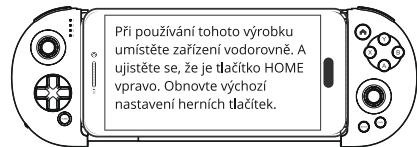

Provozní instrukce:


Režim přímého hraní (Android V3)

Stiskněte A+ „HOME“ po dobu 2 sekund pro vstup do režimu přímého hraní (Android V3). LED 1 bude blikat rychle, poté vyhledejte „PG-9087S“ ve vašem zařízení Android a spárujte. LED 1 bude svítit pokud bude připojení úspěšné. Pro opětné připojení stiskněte TLAČÍTKO „HOME“, indikátor LED1 bude blikat pomalu a proběhne automatické připojení.

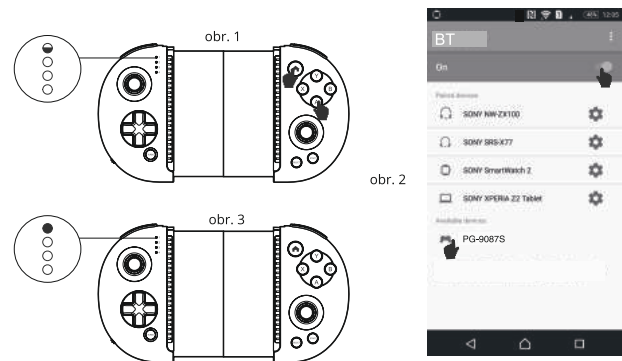

Režim přímého hraní (iOS V3)

Stiskněte Y+ „HOME“ po dobu 2 sekund pro vstup do režimu přímého hraní (iOS V3). LED 2 bude blikat rychle, poté vyhledejte „PG-9087S“ ve vašem zařízení iOS a spárujte. LED 1 bude svítit pokud bude připojení úspěšné. Pro opětné připojení stiskněte TLAČÍTKO „HOME“, indikátor LED1 bude blikat pomalu a proběhne automatické připojení.

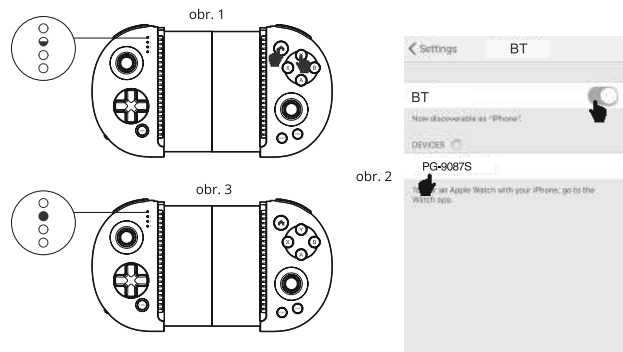

Mapování herních tlačítek pro režim přímého hraní (Android/ iOS):


Zkontrolujte výchozí operační instrukce na www.ipega.hk. Pokud potřebujete změnit tlačítka sami, stáhněte si aplikaci „ShootingPlus V3“ z APP Store/Google Play Store a nastavte tlačítka. Výchozí hra pro tento produkt je PUBG Mobile.



ShootingPlus V3


Android standardní herní režim:

Stiskněte X+ „HOME“ po dobu 2 sekund pro vstup do režimu, LED 3 bude blikat rychle, poté vyhledejte „PG-9087S“ na vašem Android zařízení (telefon, tablet, Smart TV) a spárujte. LED 3 bude svítit pokud bude připojení úspěšné. Pro opětné připojení stiskněte TLAČÍTKO „HOME“, indikátor LED3 bude blikat pomalu a proběhne automatické připojení.

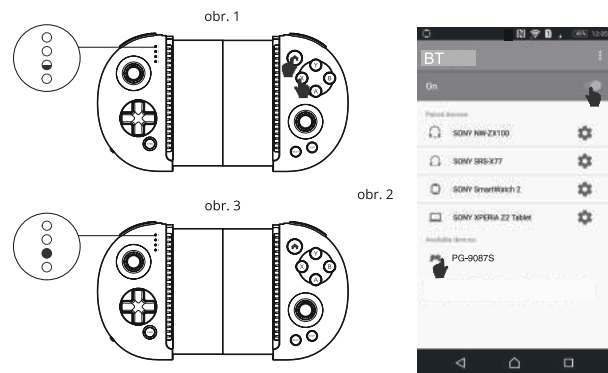


Funkce TURBO

- a. Osm akčních tlačítek (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2) může použít funkci TURBO, všechna akční tlačítka lze ručně nastavit s funkcí TURBO.
- b. Způsob nastavení: Dlouze stiskněte tlačítko akce a pak stiskněte tlačítko TURBO pro zapnutí. Dlouze stiskněte akční tlačítko a pak stiskněte tlačítko TURBO pro jeho vypnutí.
- c. Poté co gamepad spal, vypnul se nebo restartoval, předchozí nastavení TURBO nebude uloženo. Chcete-li aktivovat funkci Turbo tlačítka znovu, pak resetujte funkci TURBO.

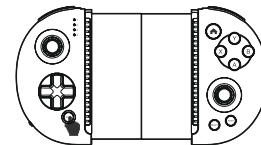

Nabíjení/spánek/funkce probuzení/vypnutí Gamepadu:


1. Nabíjení:
 - a. Pokud je slabá baterie, indikátor LED4 rychle bliká;
 - b. Během nabíjení bude indikátor pod portem USB vždy zapnutý;
 - c. Když dojde k nabití baterie, indikátor pod portem USB se vypne.
2. Spánek/ funkce probuzení/vypnutí
 - a. Gamepad se automaticky vypne po 5 minutách nečinnosti.
 - b. Pokud potřebujete zařízení restartovat, stiskněte tlačítko „HOME“ pro probuzení a můžete znovu připojit.
 - c. Pokud je Gamepad zapnutý, stiskněte tlačítko „HOME“ po dobu 3 sekund a produkt se vypne. Všechny LED indikátory se vypnou.

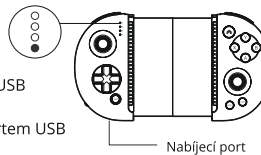

Poznámky:

1. Neskładujte tento produkt ve vlhkém nebo velmi horkém prostředí.
2. Neházejte, nerozebírejte ani nijak neničte tento produkt, abyste předešli poškození produktu.
3. Produkt má vestavěné baterie, neprovádějte výměnu baterie sami. Nevyhazujte je s běžným odpadem.
4. Nenabíjejte ovladač v blízkosti horkých zařízení nebo míst.
5. Neautorizovaný zásah do zařízení může ovladač poškodit a ztrácíte tím záruku.

Příslušenství



iPega trademarks belongs to PEGA LIMITED.